


## 機器の設置


NTTの回線終端装置の先に、当社から送付されたルーターを設置してください。

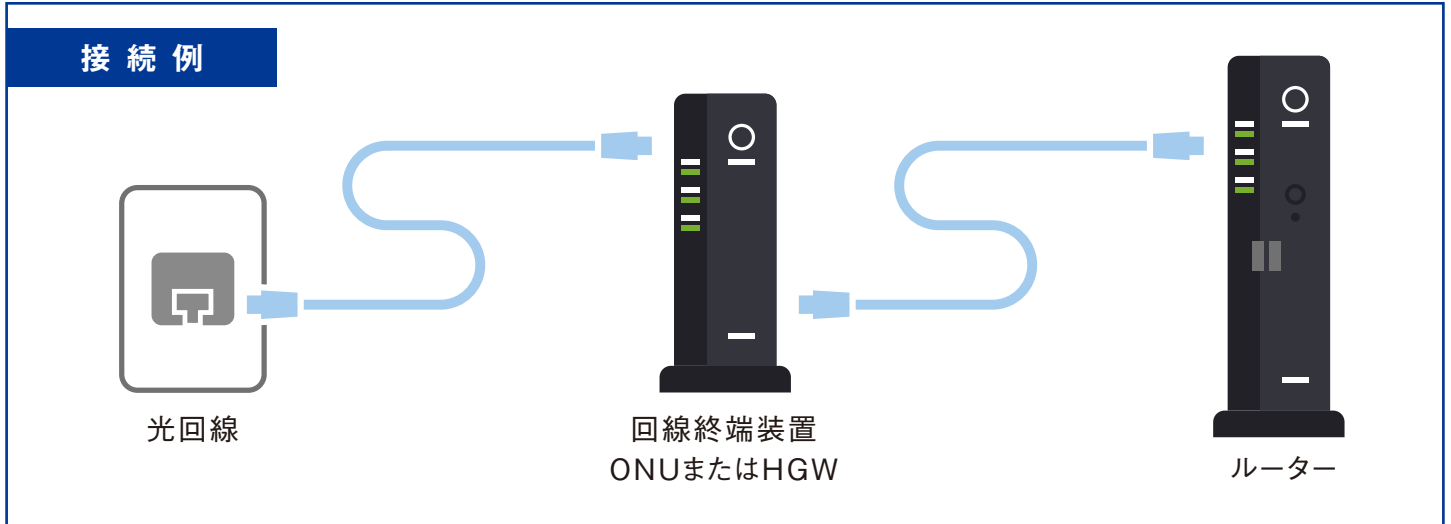

## ルーターとデバイスの接続

ルーターと利用したいデバイス(パソコン・スマートフォン)を有線、または無線で接続してください。

※インターネットが繋がるまで、ルーターを接続してから5～10分ほど時間がかかる場合がございます。

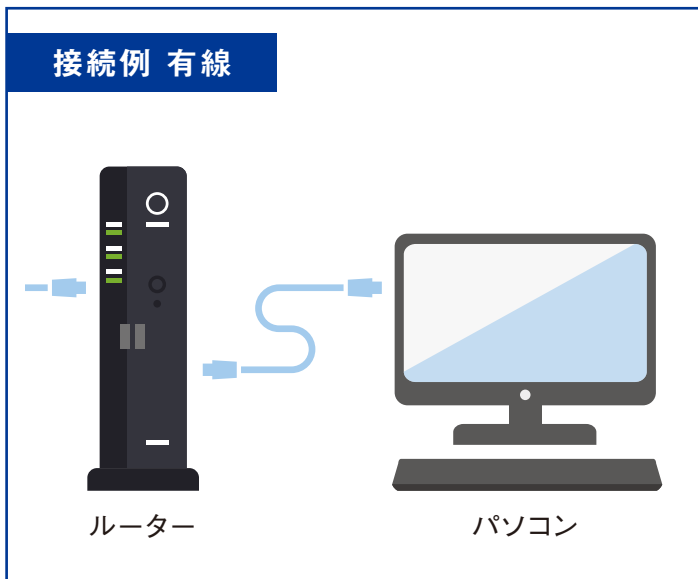

## インターネットの接続設定に関するお問い合わせ

株式会社Twelve Drive運営事務局

東京都豊島区南大塚2丁目25番15号 South新大塚ビル 12F

Drive サポートセンター

**03-4218-2839**

【営業時間】 9:00～19:00 年末年始を除く

**drive\_support@drive-net.jp**

24時間受付

Driveホームページ

**http://drive-net.jp**